


Arbejde i bassiner og andre åbne bygværker

► Personlige værnemidler

- Vandafvisende overtræksdragt eller regntøj.
- Engangshandsker (fx nitril-handsker).
- Åndedrætsværn (turbomaske med P3-filter) i forbindelse med højtryksrensning.
- Anvend faldsikring med hejs ved risiko for fald over 2 m eller ved risiko for fald ned i et "farligt" område – ved brug af stiger er der ikke krav om faldsikring.
- Anvend bærbar gasdetektor.
- Anvend hjelm ved risiko for skader f.eks. værktøj der falder ned eller trange pladsforhold.

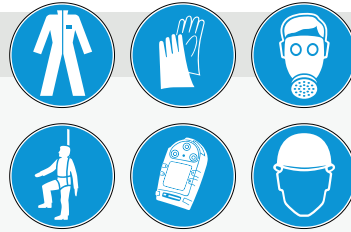

► Inden arbejdet

- Der skal sikres mod at tilløb til bassin/bygværk kan forekomme.
- Mekanisk udstyr i bassin/bygværk skal være sikret mod igangsætning.

Efterklaringsbassin på Renseanlæg Vest

- Bom til fastgørelse af faldsikring placeres over efterklaringstanken.
- Faldsikringsudstyret monteres på bommen.

Primærtanke på Renseanlæg Øst

- Plastkæde spændes ud ca. 4 m fra kanten af gruber.

► Under arbejdet

Åbne bygværker og bassiner

På den "forbudte" side af røkværket

Arbejdes længere væk end 2 m fra slamgrube eller andre steder, hvor der er risiko for fald under 2 m.

- Arbejdet overvåges af en vagtmand (kollega). Vagtmanden skal være til stede al den tid, kollegaen opholder sig i bassinet/bygværket. Du skal hele tiden holde kontakt med vagtmanden.
- Fortag måling med gasdetektor under hele arbejdsopgaven. Hvis gasdetektoren giver alarm, skal du forlade området.
- Hvis der løftes tunge genstande, skal der altid anvendes løftegrej.
- Ved kranarbejde og risiko for at genstande, placeret over hovedhøjde, falder ned, skal der anvendes hjelm.
- Ved højtryksrensning skal der anvendes vandafvisende overtræksdragt, visir og P3-filter.

Arbejde tættere på end 2 m fra slamgrube eller andre steder, hvor der er risiko for fald over 2 m.

- Anvend faldsikringsudstyr.
- Anvend "prædikestol" på Renseanlæg Vest.

På den "tilladte" side af røkværket

- Ved højtryksrensning skal der anvendes vandafvisende overtræksdragt, visir og P3-filter.
- Hvis der løftes tunge genstande, skal der altid anvendes løftegrej. Ved løft over hovedhøjde, skal der anvendes hjelm.



Arbejde i bassiner og andre åbne bygværker

► Efter arbejdet

- Foretag oprydning på stedet.
- Rengør og desinficer snavsede værnemidler. Anbring værnemidler i de respektive opbevaringsbokse (eller på anden anvist plads) efter tørring.
- Rengør værktøj.
- Foretag personlig hygiejne (bl.a. vask af hænder) og skift til rent tøj.

